

## 1 ケースから出す セット内容を確認してください。




## 2 スピーカーとアンプを接続する

スピーカーケーブルは2種類ございますので、同梱のケーブル形状に合わせて本手順2を進めてください。




## 3 アンプと外部音源を接続する

アンプの「INPUT(L,R)」と外部音源をミニステレオジャックでつなぐ。

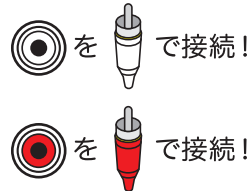

アンプ背面

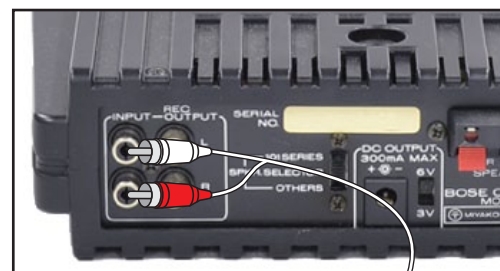

## 4 アンプの電源コードをコンセントに差し込み電源を入れる。



外部音源を再生して・・・

## 5 音量を調整する



ツマミは2つあります  
左右スピーカーの音量(L=左、R=右)をそれぞれツマミを動かして調整する。

