

1 ケースから出す セット内容を確認してください。



2 スピーカーとミキサーを接続する

スピーカーケーブルは2種類ございますので、同梱のケーブル形状に合わせて本手順2を進めてください。



3 ミキサーと外部音源を接続する


ミキサーの右図□内と外部音源をミニステレオジャックでつなぐ。

を で接続!

を で接続!



マイクを接続する場合は、

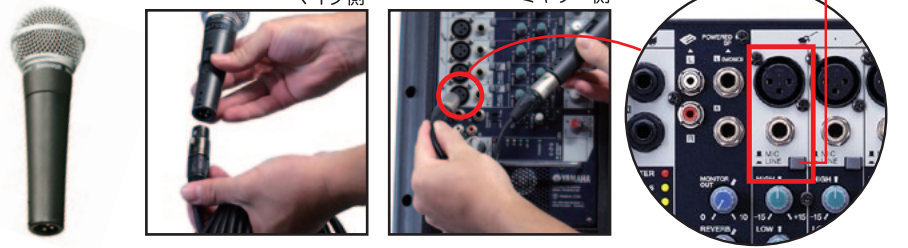

4 ミキサーの電源コードをコンセントに差し込み電源を入れる



5 外部音源を再生して・・・

6 音量を調整する

